



# FossilNatura

---


Inodoro compacto  
**MANUAL DE INSTALACIÓN**




## HERREMIENTAS NECESARIAS



Destornillador  
punta de estrella

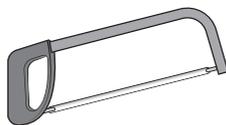

Sierra de arco.



Silicona neutra


## KIT DESUJECCIÓN DEL INODORO



x2



x2

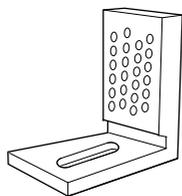

x2



x2



x2



x2

**Las piezas puede variar ligeramente en forma dependiendo del modelo.**

## CONSEJOS


- Transporte el inodoro únicamente dentro del embalaje y evite cargas inadecuadas.
- Fossil Natura S.L.U. no se responsabiliza de los daños originados por el almacenamiento provisional o el transporte inadecuados.
- La instalación deberá efectuarse por un técnico autorizado especialista en inodoros.
- Con el fin de asegurar una buena instalación, las fases de trabajo deberán realizarse respetando los tiempos de trabajo.

# 1. PREPARACIÓN DE LOS TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA.


El primer paso a seguir para llevar a cabo la instalación deberá ser la adecuación de la entrada de agua y la salida del inodoro.

La cisterna vista u oculta ya instalada deberá contar con 2 tubos, pensados cada uno para la entrada y salida del inodoro. Inserte el tubo de entrada en el agujero correspondiente de la cisterna y señale en él la línea de encuentro con la pared o parte exterior de la cisterna vista. Haga el mismo paso con el tubo de salida del inodoro en el orificio correspondiente.

Posteriormente señale la línea de encuentro de los tubos con el borde del inodoro introduciendo éstos en los orificios correspondientes de salida y entrada.

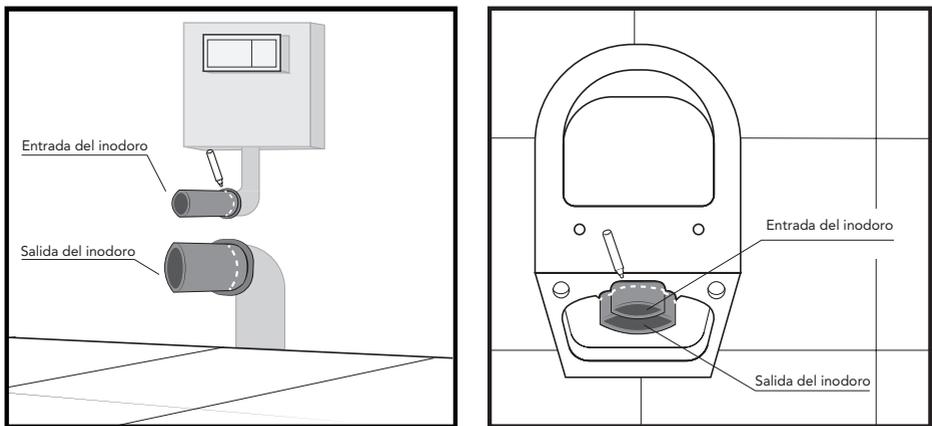

La medida obtenida la trasladamos al borde de cada uno de los tubos y cortamos desde ahí esa distancia. De esta manera se logrará el máximo ajuste entre el inodoro y la pared o cisterna vista.

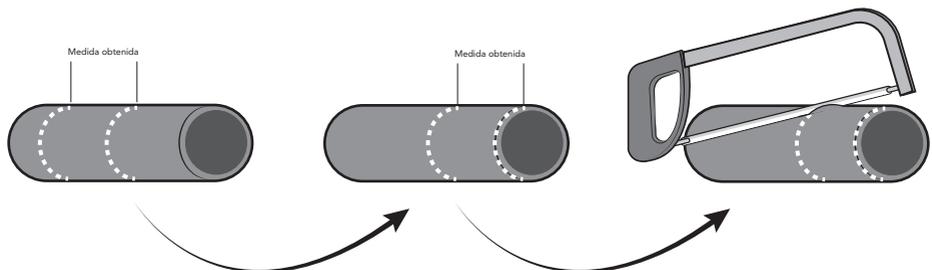


**NOTA:** ayúdese de una lima o lija con la que eliminar las rebabas sobrantes del serrado y crear una entrada más fácil para el tubo.

## 2. INSTALACIÓN DEL INODORO.


Antes de realizar los taladros para la sujeción al suelo, deberá presentar el inodoro sobre la superficie en la que se instalará y marcar la ubicación de los orificios de los tornillos del kit de sujeción del inodoro.

Seguidamente mida desde la zona exterior del inodoro hacia el interior para conocer la distancia a la que realizar el taladro para atornillar el kit de sujeción.

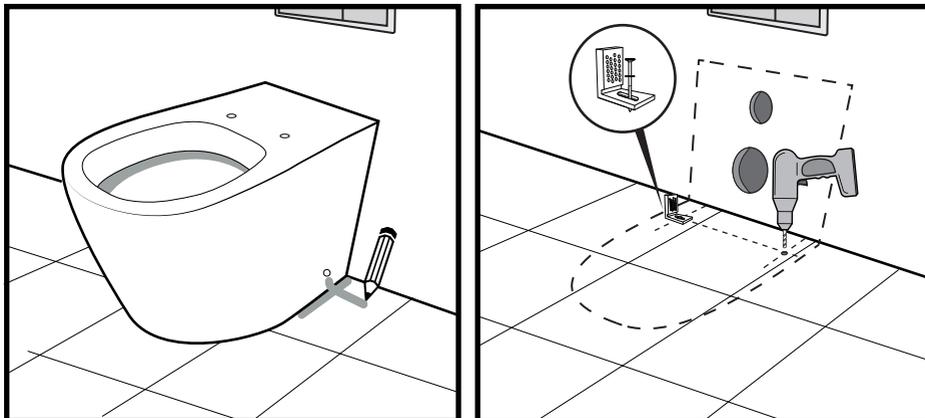



Si se han adecuado los tubos correctamente y los anclajes se encuentran seguros sujetos al suelo, lleve hasta la pared el inodoro y encájelo todo en línea de forma precisa.

Compruebe que el inodoro toma el agua sin problemas y que la descarga es perfecta. De ser así, cubra con silicona neutra las zonas de contacto del inodoro con la pared y el suelo y atornille la pieza de sujeción al inodoro. Por último coloque los embellecedores.

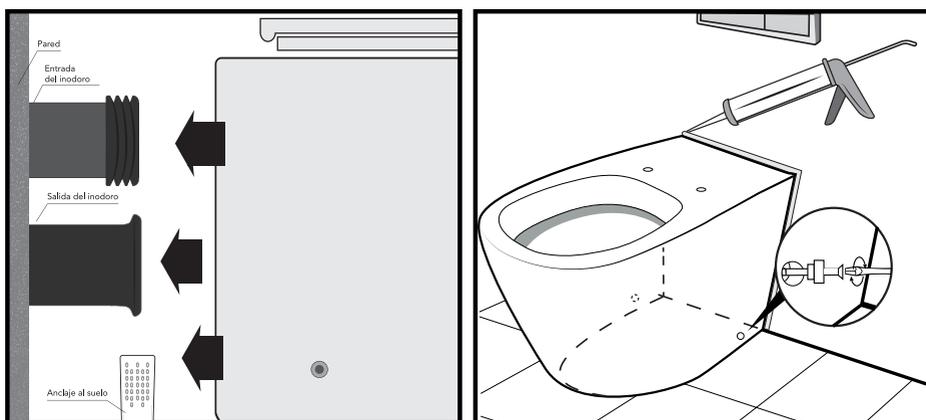


### 3. INSTALACIÓN DEL ASIENTO Y TAPA.

Antes de instalar definitivamente la tapa es conveniente que la coloque, como se indica en la imagen, alineándola al borde de la taza, pues es su forma correcta y de este modo, además, sabrá donde colocar después las bases de ajuste.

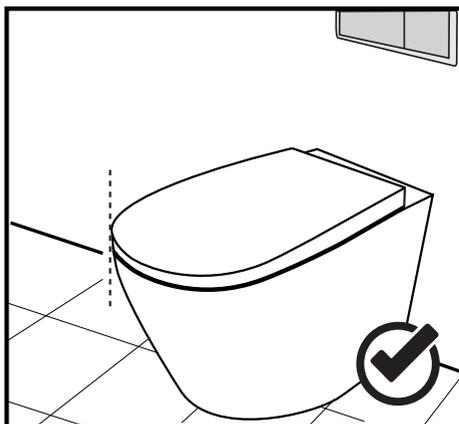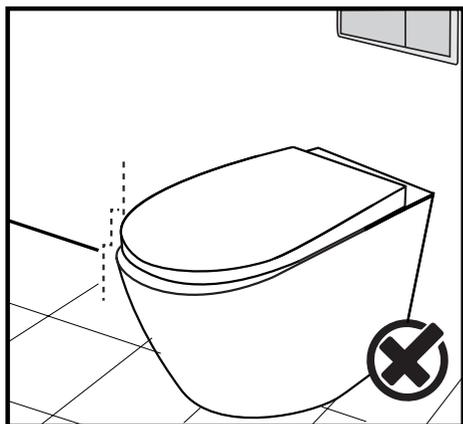


Instale las bases de ajuste en los orificios de la taza con el **Kit de sujeción** de la tapa tal y como se muestra en la imagen, es decir: pase el tornillo por la pieza redonda y únalo al taco; después métalo todo dentro de los agujeros y atornille casi del todo, dejando opción a seguir el atornillado más adelante.

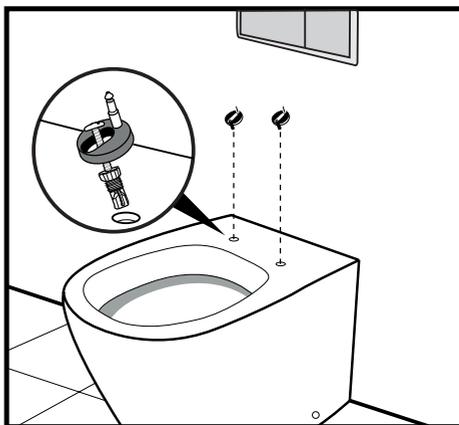

Coloque la tapa sobre las bases e insertando los espárragos en los orificios de la tapa hasta que oiga un "click".

Baje la tapa y ajuste los tornillos hasta que quede correctamente colocada. Acabe con el atornillado (se deben atornillar las bases hasta que el taco se expanda y queden fijas).

Una vez ajustada la tapa, extráigala presionando sobre ambos pulsadores, así podrá colocar los embellecedores metálicos que cubren las piezas.

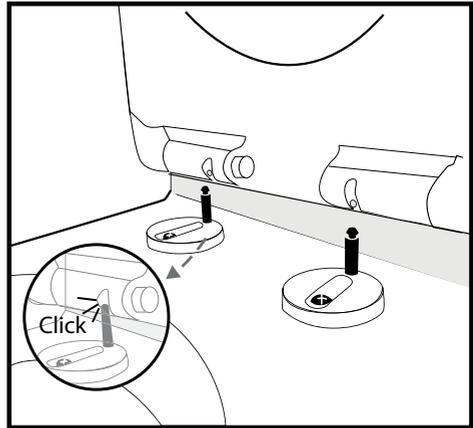

Finalmente vuelva a colocar la tapa.



Los pulsadores de la tapa le permiten quitarla periódicamente cuando sea necesario para hacer la limpieza habitual. Sólo tiene que pulsar ambos y tirar de la tapa hacia arriba en posición vertical.

Está prohibido el uso de cepillos u estropajos de acero y limpiadores químicos altamente corrosivos, pues de llegar a usarse, parte del acero inoxidable podría estropearse. En el caso de que la tapa, el asiento o cualquier otra parte de se vea contaminada con algún producto corrosivo límpielo inmediatamente con agua.

# Fossil**Natura**

FOSSIL NATURA S.L.U.

Pol Industrial Fortuna, Calle Júpiter 2.  
30620, Fortuna (Murcia) España.